


Dollhouse Bookcase • Bibliothèque de dollhouse

Assembly Instructions • Instructions d'assemblage

14600

PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES

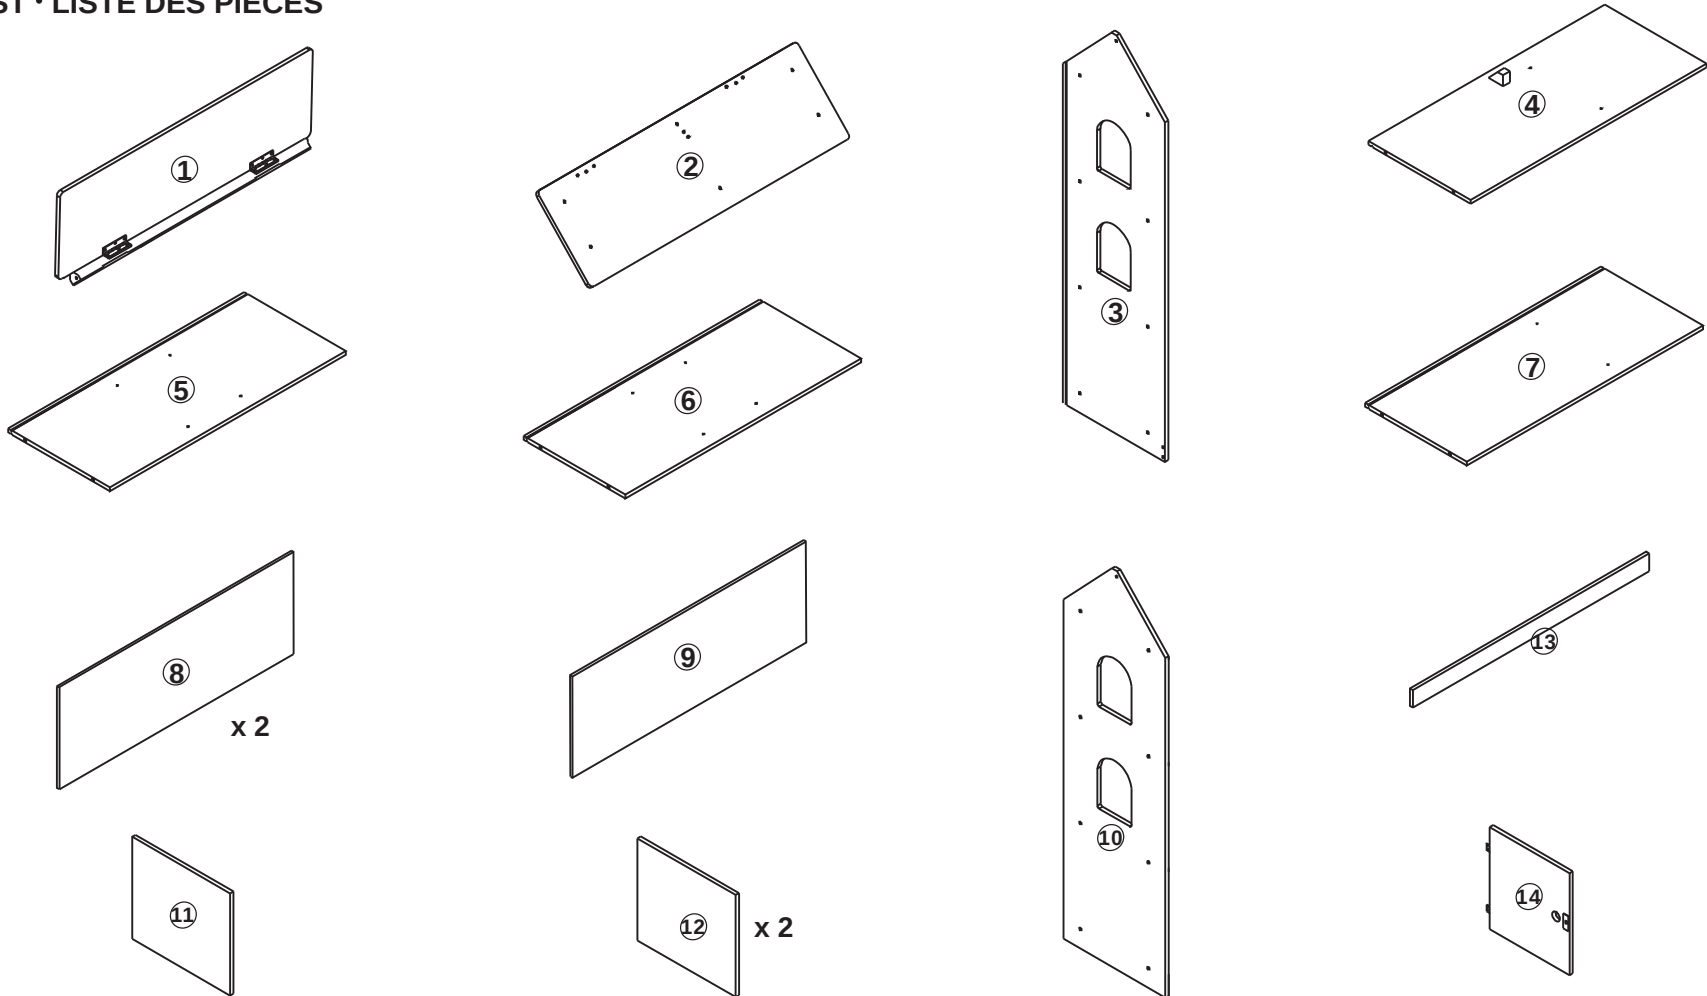

Before assembling remove all packaging material

Avant de faire l'assemblage, enlevez tout le matériau d'emballage

CAUTION: Adult Assembly Required. Hardware contains small screws with sharp points. Keep unassembled parts out of reach of small children.

AVERTISSEMENT : Assemblage par un adulte requis. Le matériel contient des petites vis dont les bords sont coupants. Garder les pièces non assemblées hors de la portée des enfants.

3+

USE AND MAINTENANCE:

-Use on level surfaces only
-Please check assembly at regular intervals, and periodically tighten hardware if necessary. If maintenance is not carried out the product could over turn or fall.

UTILISATION ET ENTRETIEN :

-Utiliser uniquement sur des surfaces à niveau
-Veuillez vérifier l'assemblage à intervalles réguliers et resserrer de temps en temps les pièces si nécessaire. À défaut d'entretien, le produit peut se renverser ou tomber.

Do not tighten screws until completely assembled.

Ne pas serrer les vis tant que l'article n'est pas complètement assemblé.

Customer Service
Service à la clientèle
1-800-933-0771

Dollhouse Bookcase • Bibliothèque de dollhouse

Assembly Instructions • Instructions d'assemblage

14600

HARDWARE • MATÉRIEL	Step 1 • Étape 1	Step 2 • Étape 2	Step 3 • Étape 3	Step 4 • Étape 4
A. Cross Dowel Bolt x 16 pieces A. Boulon transversal x 16 pièces B. Screw x 12 pieces B. Vis x 12 pièces B1. Screw x 8 pieces B1. Vis rose x 8 pièces C. Screw x 4 pieces C. Vis x 4 pièces D. Screw x 4 pieces D. Vis x 4 pièces E. Washer x 4 piece E. Rondelle x 4 pièce F. Lid Support x 1 piece F. Appui de couvercle x 1 pièce G. Nut x 8 pieces G. Écrou x 8 pièces H. Cross Dowel Nut x 16 pieces H. Écrou transversal x 16 pièces I. Allen Wrench x 1 pc I. Clé allen x 1 pièce J. Wrench x 1 pc J. Clé x 1 pièce The following tools are required for assembly: L'outil suivant est nécessaire pour l'assemblage: Phillips® screwdriver Tournevis Phillips				
	Step 5 • Étape 5	Step 6 • Étape 6	Step 7 • Étape 7	Complete • Complet

Before assembling remove all packaging material

Avant de faire l'assemblage, enlevez tout le matériau d'emballage

CAUTION: Adult Assembly Required. Hardware contains small screws with sharp points. Keep unassembled parts out of reach of small children.

AVERTISSEMENT : Assemblage par un adulte requis. Le matériel contient des petites vis dont les bords sont coupants. Garder les pièces non assemblées hors de la portée des enfants.

3+

USE AND MAINTENANCE:

-Use on level surfaces only
-Please check assembly at regular intervals, and periodically tighten hardware if necessary. If maintenance is not carried out the product could over turn or fall.

UTILISATION ET ENTRETIEN :

-Utiliser uniquement sur des surfaces à niveau
-Veuillez vérifier l'assemblage à intervalles réguliers et resserrer de temps en temps les pièces si nécessaire. À défaut d'entretien, le produit peut se renverser ou tomber.

Do not tighten screws until completely assembled.

Ne pas serrer les vis tant que l'article n'est pas complètement assemblé.

Customer Service
Service à la clientèle
1-800-933-0771



IMPORTANT INFORMATION - PLEASE READ FIRST

ALL OF OUR WOODEN ITEMS ARE HANDCRAFTED, HAND ASSEMBLED, AND HAND PAINTED. EACH ONE IS UNIQUE. SLIGHT IMPERFECTIONS MAY OCCUR AND ARE NOT MANUFACTURING DEFECTS. EACH ITEM HAS BEEN PAINTED WITH A VERY DURABLE PAINT THAT IS BOTH LEAD AND CHROMATE FREE AND SAFE FOR CHILDREN. HOWEVER, IT WILL NOT WITHSTAND ABNORMAL ABUSE AND WITH IMPROPER USE IT COULD CHIP. TOUCH-UP PAINTS ARE AVAILABLE FOR A NOMINAL CHARGE IF NEEDED. PLEASE CONTACT US DIRECTLY AND WE WILL FORWARD YOU THE NECESSARY COLOR.

PLEASE NOTE THAT WE DO NOT WARRANTY AGAINST THE USE OF PERMANENT MARKERS, NON-WATER-BASED PAINTS, CRAYONS, OR WASHABLE MARKERS. SOME OF THESE ITEMS CONTAIN PERMANENT COLOR DYES THAT COULD DAMAGE THE SURFACE.

CLEANING INSTRUCTIONS

CLEAN THE SURFACE USING A SLIGHTLY DAMP CLOTH AND MILD DISH WASHING LIQUID IF NECESSARY. DO NOT USE ANY CLEANING PRODUCT CONTAINING ALCOHOL OR AMMONIA. THESE WILL DULL THE SHINY SURFACE OF THE PRODUCT. FURNITURE POLISH WILL ALSO WORK TO CLEAN AND DUST OFF THE SURFACE.

WE RECOMMEND THAT YOU TEST ALL CLEANING MATERIALS ON THE UNDERSIDE OF ANY SURFACE THAT WOULD NOT BE SEEN DURING NORMAL USE OF THE PRODUCT. IF YOU HAVE QUESTIONS REGARDING THE MAINTENANCE OF THIS PRODUCT PLEASE FEEL FREE TO CALL US.

WARRANTY

IMPORTANT: EVIDENCE OF ORIGINAL PURCHASE IS REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE.

LENGTH OF WARRANTY: 90 DAYS FROM DATE OF PURCHASE.

THIS WARRANTY COVERS DEFECTS THAT WERE A RESULT OF THE MANUFACTURERS PRODUCTIONS. YOU SHOULD CAREFULLY INSPECT THE CONDITION OF THE PRODUCT PRIOR TO ASSEMBLY. THIS WARRANTY IS INVALID IF THE PRODUCT IS DAMAGED OR NOT MAINTAINED AS REASONABLE OR NECESSARY.

PROCEDURE FOR OBTAINING WARRANTY SERVICES:

PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES AT 1-800-933-0771. THEY WILL INSTRUCT YOU HOW TO SEND THE PRODUCT AND PROOF OF PURCHASE FREIGHT PREPAID TO OUR ATTENTION.

CUSTOMER SERVICE 1-800-933-0771

www.kidkraft.com